

PC läuft, aber es kommt kein Bild-Signal?

Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit



Bevor Sie das System öffnen, trennen Sie das Gerät unbedingt von jeglicher Stromquelle.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und trennen Sie alle Eingabegeräte und auch alle externen Geräte wie z.B. USB-Festplatten oder HDMI-Kabel.
Schalten Sie das System niemals im geöffnetem Zustand ein! Lebensgefahr!!!


4 häufige Fehlerquellen

1. Der Monitor ist nicht richtig angeschlossen oder das Kabel hat sich gelöst.
2. Der Arbeitsspeicher hat sich gelöst oder sitzt nicht richtig.
3. Eine Einstellung im Bios wurde verändert.
4. Die externe Grafikkarte sitzt nicht richtig oder hat sich gelöst.

1. Das Monitorkabel prüfen





Falls Sie eine **externe Grafikkarte** besitzen, schließen Sie ihr Kabel bitte an diesem Anschluss an.

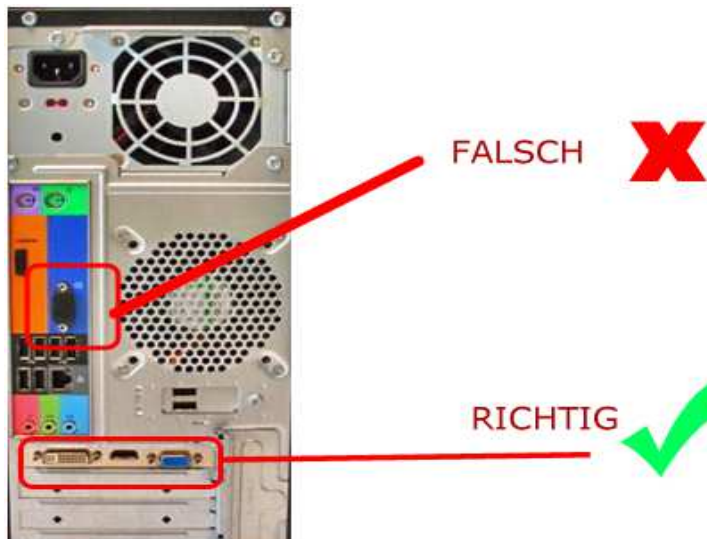

2. Der Arbeitsspeicher hat sich gelöst oder sitzt nicht richtig

RAM-Bausteine auf festen Sitz überprüfen bzw. **entfernen und wieder einsetzen**. Falls Sie über mehr als einen RAM-Riegel verfügen, bitte **einzelnd testen**.

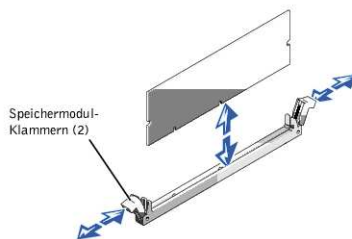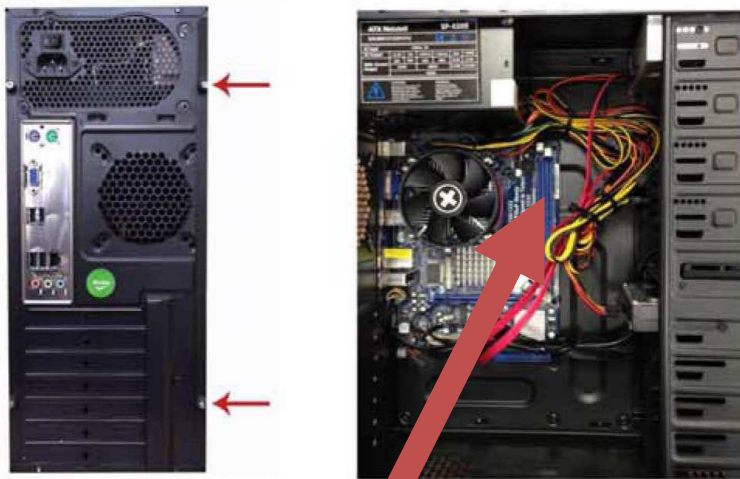


Speicher-Modul
entfernen und wieder einsetzen

Wie Sie dies am besten machen, ist in zahlreichen Internet-Videos gut erklärt. Einfach als Suchbegriff bei YouTube "**Arbeitsspeicher einbauen**" eintippen.

3. Bios hat sich verstellt/ einen Bios Reset durchführen

Auf den meisten Boards gibt es den so genannten Clear CMOS Jumper, dieser befindet sich je nach Board meist in der Nähe von der CMOS Batterie. Der Jumper sitzt meistens auf Position 1-2, zum Löschen einfach kurz auf 2-3 setzen und wieder zurück auf 1-2, das war es schon. Wo genau Sie diesen CMOS Jumper bei Ihren Mainboard finden, steht im Mainboard Handbuch.

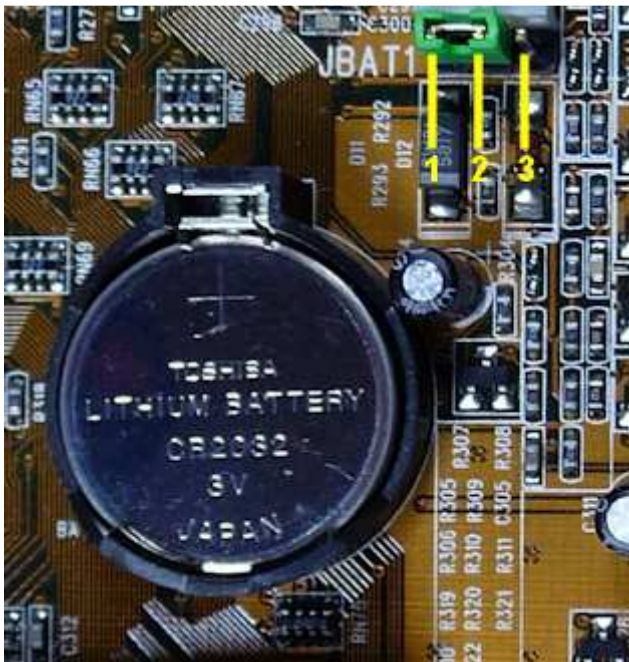

Wie Sie dies am besten machen, ist in zahlreichen Internet-Videos auch gut erklärt. Einfach als Suchbegriff bei YouTube " **BIOS RESET**" eintippen.

4. Die externe Grafikkarte sitzt nicht richtig oder hat sich gelöst. Falls Sie eine externe Grafikkarte eingebaut wurde!

Falls eine externe Grafikkarte in Ihrem PC-System eingebaut ist überprüfen Sie diese bitte nach Festigkeit bzw. **entfernen Sie diese und setzen diese wieder ein.**

